BD-V302J　取扱説明書　　アナログ録画追加機能表

機能の追加を行いましたので、取扱説明書の記載内容を変更します。

ページ	変更前	変更後
2	もくじ **番組を視聴予約する**	もくじ **番組を録画予約/視聴予約する**
11	11. 録画インジケーター 将来対応	11. 録画インジケーター 録画中に点灯します。
34	スリープタイマーを設定する **お知らせ** ● 視聴予約中に電源オフ時間になったときは、そのまま動作を続けます。動作が終了したら電源をオフします。ただし、視聴予約中に電源オフ時間を過ぎて**スリープボタン**を押したときは、画面に「スリープ：0」と表示されます。	スリープタイマーを設定する **お知らせ** ● 視聴予約中、録画予約中に電源オフ時間になったときは、そのまま動作を続けます。動作が終了したら電源オフします。ただし、視聴予約中に電源オフ時間を過ぎて**スリープボタン**を押したときは、画面に「スリープ：0」と表示されます。
38	**イベントリレーってなに？** 視聴中の番組が予定の時間になっても終了しないとき、他チャンネルで続きを放送するサービスです。 イベントリレーは既存のチャンネルで放送されるときもありますが、臨時にチャンネルを増やして放送されるときもあります。	**イベントリレーってなに？** 視聴中の番組が予定の時間になっても終了しないとき、他のチャンネルで続きを放送するサービスです。 イベントリレーは既存のチャンネルで放送されるときもありますが、臨時にチャンネルを増やして放送されるときもあります。 録画予約のときは、「追従する」を選ぶとイベントリレーされた先のチャンネルを追いかけて録画を続けます。ただし放送時間の変更情報が不確定なときなどは、追従できないこともあります。
41	マニュアル予約（手順6、7） ●「音声」、「ズーム」を設定します。	マニュアル予約（手順6、7） ●「予約モード」、「音声」、「ズーム」を設定します。
41	マニュアル予約 右記を追加します。	マニュアル予約 **「録画予約」を選択したとき** **9　録画機器側を外部入力に切り換える** ● 本機の録画予約設定時間に合わせて録画機器側にも予約時間の設定と入力の切替を行ってください。設定方法は、録画機器の取扱説明書をご覧ください。

<BRM1130-A>

ページ	変更前	変更後
42	こんな画面が表示されたら 右記を追加します。	こんな画面が表示されたら ■ 予約した番組を録画または視聴中に、リモコンまたは本体で電源オフ（スタンバイ状態にする）操作をすると表示されます。 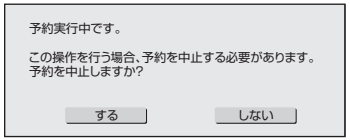 **録画を中止するとき** **1　◆◆で「する」を選択して 決定 を押す** ● 録画予約が中止されます。 **録画を中止しないとき** **1　◆◆で「しない」を選択して 決定 を押す** ● このまま録画を続けます。
45	Web ページの基本操作 **メニューバーの機能** **お知らせ** **・タイマー予約開始（視聴予約）**	Web ページの基本操作 **メニューバーの機能** **お知らせ** **・タイマー予約開始（視聴予約、録画予約）**
68	TV につなぐ テレビと接続する端子：① HDMI 出力端子 / ② TV 出力端子　映像が出力される端子：HDMI 出力端子 / TV 出力端子 ケース 1（①のみで接続）：● / – / ○ / × ケース 2（②のみで接続）：– / ● / × / ○ ケース 3（①と②で接続）：● / ● / ○ / ×	TV につなぐ テレビと接続する端子：① HDMI 出力端子 / ② TV 出力端子　映像が出力される端子：HDMI 出力端子 / TV 出力端子 ケース 1（①のみで接続）：● / – / ○ / × ケース 2（②のみで接続）：– / ● / × / ○ ケース 3（①と②で接続）：● / ● / ○ / ○
84	故障かな？と思ったら 右記を追加します。	故障かな？と思ったら 録画 こんなとき：録画ができない、録画してたが何も録画されていない、録画が途中で切れている 確認してください：●本機の予約設定は正しく行われていますか。●予約待機中/録画中に電源プラグを抜いたり停電がありませんでしたか。●放送時間の変更や番組が延長されていませんでしたか。●録画機器の設定は正しくできていますか。 参照ページ：39、40
91	主なアイコン一覧表 その他 視聴制限チャンネルとして登録されているときに表示 視聴制限チャンネルを一時的に解除しているときに表示 選局制限として登録されているときに表示 選局制限を一時的に解除しているときに表示 お好みチャンネルとして登録されているときに表示 登録されている「ワンタッチ選局番号」 視聴予約済みの番組 ジャンル検索結果一覧で現在放送中の番組 未読の「お知らせメッセージ」	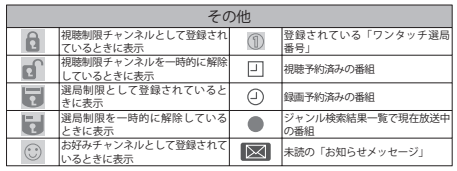

ページ	変更後
39	番組を録画予約 / 視聴予約する

無料または契約済みの番組を予約する

番組予約には「録画予約」、「視聴予約」があり、合わせて最大 128 番組の予約ができます。

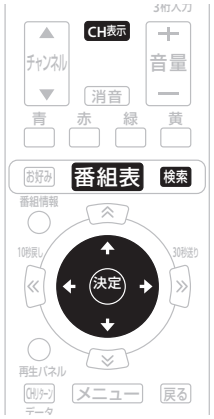

1 予約する番組を選ぶ

- 番組表やジャンル検索画面から放送開始前の番組を選んで**決定ボタン**を押すと、番組予約画面が表示されます。

2 ▲▼で移動して、◀▶で選ぶ

- 選択・設定できる項目は番組によって異なります。
- 選択肢が複数ある項目のみ選べます。
- 予約時間（開始・終了時間）を変更するときは、**青ボタン**を押します。**青ボタン**を押すと、画面は「マニュアル予約」画面になります。41 ページをご覧ください。
- 予約モードを「録画予約」に設定したときは手順 3 に進んでください。
  「視聴予約」を選んだときは手順 4 に進んでください。

3 ▲▼で「時間変更追従」に移動して、◀▶で選ぶ

- 「時間変更追従」は予約実行中の番組にイベントリレー（38 ページ）が行われたときに、その番組を追いかけて録画を実行するかを設定します。
- 追従「する」と設定して他の予約と重複したときは、**予約開始時間の早い番組が優先**されます。（優先されなかった番組はキャンセルとなり「お知らせメッセージ」（36 ページ）に通知されます。）
- 追従「する」を選んでも、放送時間の変更情報が不確実なときなど、追従できないこともあります。
- CATV 放送局の番組や「視聴予約」のときは選べません。

4 決定 を押す

- 最初の**決定ボタン**で予約確認メッセージが表示されます。次の**決定ボタン**で予約が確定して番組選局画面に戻ります。

「録画予約」を選択したとき

5 録画機器側を外部入力に切り換える

- 本機の録画予約設定時間に合わせて録画機器側にも予約時間の設定と入力の切替を行ってください。設定方法は、録画機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- **戻るボタン**を押すと、1 つ前の画面に戻ります。
- 録画中は、本機前面の録画インジケーターが点灯します。

⚠ ご注意

- 時間の連続した番組の録画予約を実行する場合は、2 番組目の開始数秒が録画できない可能性があります。
- 録画実行中は、リモコンおよび本体の電源ボタン以外の操作をすることができません。ただし、データ放送の番組または d ボタンで起動したデータ放送の場合は、データ放送で使用するリモコンボタンは操作することができます。
- 録画実行中に無効なリモコンおよび本体のボタンが押された場合は、本体のディスプレイ表示が点滅します。
- 録画実行中は、グラフィックス（番組表、チャンネル番号、メニュー画面など）が出ません。
- 録画予約実行中にデータ放送を表示すると、表示している画面をそのまま録画します。
- 録画を中止したい場合は、リモコンおよび本体の電源ボタンを押してください。（42 ページ）
  表示している画面はそのまま録画されます。また、録画機器側でも別途録画を止める操作を行ってください。方法は、録画機器の取扱説明書をご覧ください。

ページ	変更後
40	

有料（ペイ・パー・ビュー）番組を予約する

有料番組も予約できます。チャンネルロックや視聴年齢制限、番組購入制限を設定しているときは、暗証番号が必要です。

1 予約する番組を選ぶ

- 番組表やジャンル検索画面から放送開始前の番組を選んで**決定ボタン**を押すと、番組予約画面が表示されます。

2 ▲▼で移動して、◀▶で選ぶ

- 選択・設定できる項目は番組によって異なります。
- 選択肢が複数ある項目のみ選べます。
- 予約モードを「録画予約」に設定したときは手順 3 に進んでください。
  「視聴予約」を選んだときは手順 4 または手順 5 に進んでください。

3 ▲▼で「時間変更追従」に移動して、◀▶で選ぶ

- 「時間変更追従」は予約実行中の番組にイベントリレー（38 ページ）が行われたときに、その番組を追いかけて録画を実行するかを設定します。
- 追従「する」と設定して他の予約と重複したときは、**予約開始時間の早い番組が優先**されます。（優先されなかった番組はキャンセルとなり「お知らせメッセージ」（36 ページ）に通知されます）
- 追従「する」を選んでも、放送時間の変更情報が不確実なときなど、追従できないこともあります。
- この項目は、CATV 放送局の番組や「視聴予約」のときは選べません。

4 ▲▼で暗証番号入力欄を移動して、1 あ ～ 10 で暗証番号を入力する

- 番組購入制限が設定されているときのみ、暗証番号入力欄が表示されます。
- 暗証番号入力欄が表示されていないときは、手順 5 に進んでください。

5 ▲▼で「次へ」を選んで 決定 を押す

6 ◀▶で「購入する」を選んで 決定 を押す

- 「購入しない」を選んで**決定ボタン**を押すと、1 つ前の画面に戻ります。

7 決定 を押す

「録画予約」を選択したとき

8 録画機器側を外部入力に切り換える

- 本機の録画予約設定時間に合わせて録画機器側にも予約時間の設定と入力の切替を行ってください。設定方法は、録画機器の取扱説明書をご覧ください。

⚠ ご注意

- 有料番組は、予約時間を変更できません。

お知らせ

- **戻るボタン**を押すと、1 つ前の画面に戻ります。